



ROYAL PRESTIGE® POWER BLENDER

Para obtener información detallada sobre la garantía, visite la página web de Royal Prestige® en www.royalprestige.com.



Para el servicio técnico de la garantía, favor de contactar el Centro de servicio técnico:

**USA/CANADA & DOMINICAN
REPUBLIC**
HY CITE ENTERPRISES, LLC
ROYAL PRESTIGE® SERVICE
CENTE R 2115 PINEHURST DRIVE
MIDDLETON, WI 53562
PHONE: 1-800-279-3373
BILINGUAL (ENGLISH & SPANISH)

MÉXICO
HY CITE MÉXICO
S. DE R.L. DE CV
AVENIDA TESISTAN # 2450
NAVE 18 COLONIA EL TIGRE
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45134M
PHONE: 01-800-111-1116

COLOMBIA
HY CITE ENTERPRISES
COLOMBIA S.A.S.
CALLE 99 No. 14-49 Of. 301
CHICO, BOGOTÁ, COLOMBIA
PHONE: (571) 745-8694
018000 128694

PERÚ
HY CITE PERÚ S.R.L.
CALLE. CANTUARÍAS #160, 170,
176 OFICINA #702 – EDIFICIO
CANTUARÍAS MIRAFLORES,
LIMA-PERÚ
PHONE: (511) 243-7756
(511) 243-7768

ARGENTINA
HY CITE BA S.R.L.
SUIPACHA 552, PISO 1,
CAPITAL FEDERAL, BUENOS
AIRES, ARGENTINA, C.P. 1008
PHONE: 0800 4442904

BRASIL
HY CITE PARTICIPACOES
BRASIL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 2.104
22º ANDAR SALAS 223 A/224 A
ALPHAVILLE
BARUERI - SP, CEP: 06455-000
TELEFONE: 0-800-777-2310



ROYAL
PRESTIGE®



ROYAL PRESTIGE® POWER BLENDER



MANUAL DE PRODUCTO



IMPORTANTE:

Para prevenir lesiones personales o daño a la propiedad, lea y siga las instrucciones y advertencias incluidas en este Manual de producto.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. SI TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS,
CONSULTE AL DORSO EL NÚMERO DE CONTACTO DE SU CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO.
SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.**

ÍNDICE


Introducción	15
Antes de comenzar	16
Medidas importantes de seguridad	18
Modo de empleo	20
Operación	21
Instrucciones de limpieza y cuidado	21
Solución de problemas/Preguntas frecuentes	22
Información técnica	22
Servicio de atención al cliente/Información del distribuidor	24

INTRODUCCIÓN


Le damos la bienvenida y nuestras felicitaciones por la compra de la licuadora "Power Blender" de Royal Prestige. Asegúrese de leer este manual en su totalidad antes de usar su licuadora Power Blender para disfrutar de la experiencia. La información valiosa que contiene este manual le brindará una descripción general del producto, algunas sugerencias útiles para ayudarle a comenzar a usarlo, así como consejos para la solución de los problemas que pudiera llegar a tener en el futuro.

ANTES DE COMENZAR

PIEZAS

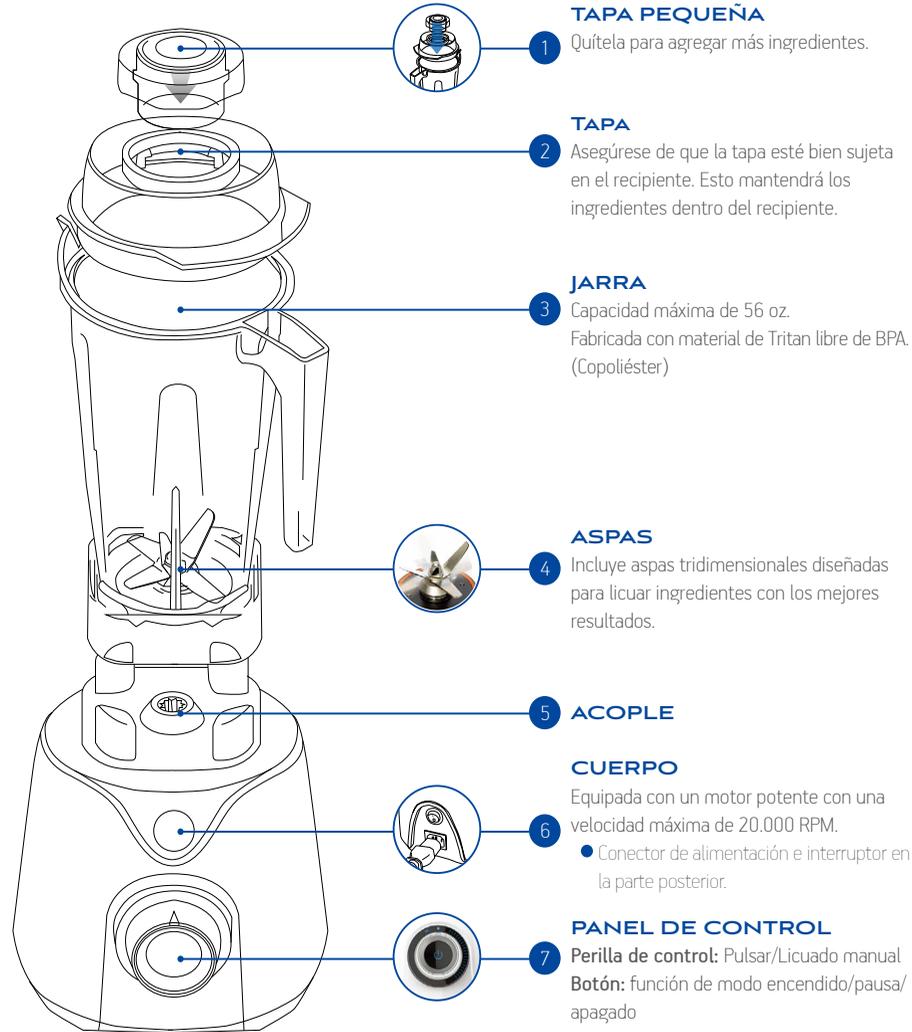

ACCESORIOS INCLUIDOS

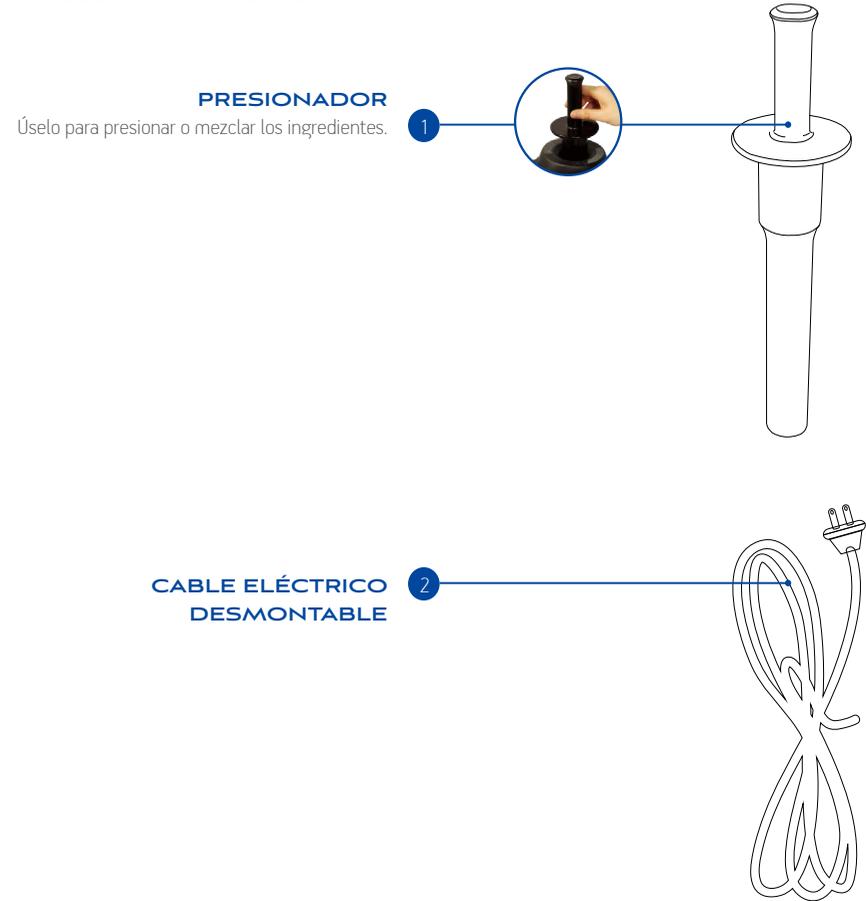

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea con atención todas las instrucciones antes de usar su licuadora "Power Blender" de Royal Prestige.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- Para evitar lesiones personales o daño a la propiedad ocasionados por incendios, siempre desenchufe este y todos los artículos domésticos cuando no los utilice.
- No sumerja el cable, los enchufes o la base del motor en agua ni en otros líquidos.
- No utilice la licuadora Power Blender en el exterior.
- No utilice la licuadora Power Blender si el cable o el enchufe están dañados de cualquier forma.
- Nunca utilice un cable alargador con la unidad.
- Desenchufe la licuadora cuando no la utilice, antes de cambiarla de lugar o limpiarla.
- Este artículo doméstico cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado sólo de una manera. Si el enchufe no encaja totalmente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista capacitado. No modifique el enchufe de ninguna forma.

EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES

- Mantenga los dedos, las manos, el cabello y la ropa suelta alejados de las piezas móviles.
- Mantenga todos los utensilios alejados del acople y de las aspas de la jarra de la licuadora mientras el motor esté en funcionamiento, ya que estos podrían dañar las aspas o la jarra de la licuadora.
- Nunca coloque las manos dentro de la jarra de la licuadora ni agregue sustancias con la mano cuando el motor de la licuadora esté en funcionamiento. Si desea agregar ingredientes adicionales, hágalo por medio de la tapa pequeña. Nunca opere sin la tapa.
- Nunca toque las aspas con los dedos.
- No agite, incline ni retire la jarra de la licuadora cuando el motor esté en funcionamiento. Use el presionador solamente.
- Evite tocar el acople de la licuadora después de un uso prolongado, ya que este puede calentarse después de mucho uso.
- Nunca retire la carcasa del motor de la licuadora ni intente reparar el motor. Si quita la carcasa o intenta realizarle un servicio técnico al motor de la licuadora, se anulará la garantía.
- El uso de este artículo no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, personas con falta de experiencia o conocimiento, o niños.
- Use el presionador sólo cuando la tapa esté colocada, independientemente de si el motor está encendido o apagado.

PELIGROS RELACIONADOS CON EL MAL USO

- No utilice la licuadora Power Blender si ha funcionado mal o si se ha dañado de cualquier forma. Envíe su licuadora Power Blender al Centro de servicio técnico de Royal Prestige® para repararla o ajustarla.
- El uso de cualquier accesorio o dispositivo no recomendado por Royal Prestige® podría ocasionar lesiones y anulará la garantía.

PELIGROS RELACIONADOS CON EL MAL USO

- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa u otra superficie, ni que toque superficies calientes.
- Este producto sólo debe usarse en interiores y no es para uso comercial. La utilización de este producto de cualquier forma que no sea para el fin previsto podría causar lesiones o daños.
- No licúe líquidos calientes ni otros ingredientes calientes.
- Nunca utilice la licuadora con la jarra vacía.
- Nunca utilice la licuadora con más contenido del que permite la capacidad máxima indicada de la jarra.
- Nunca utilice la licuadora sin colocar la tapa.
- La jarra de la licuadora debe estar ajustada correctamente a la base del motor cuando el artículo esté en funcionamiento.
- Nunca utilice la licuadora sin la jarra.

PELIGROS OCASIONADOS POR PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS


- Los daños causados por productos no alimenticios anularán la garantía.
- Mantenga las manos y los utensilios que no sean el presionador suministrado alejados de la jarra mientras el motor de la licuadora esté en funcionamiento para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales o de dañar la licuadora.
- ¡Las aspas son filosas! ¡Manipúlelas con cuidado!
- Utilice sólo el presionador proporcionado.

MODO DE EMPLEO

GUARDE TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y LAS INSTRUCCIONES

Usted debe haber recibido los siguientes elementos:

CAJA N.º 1

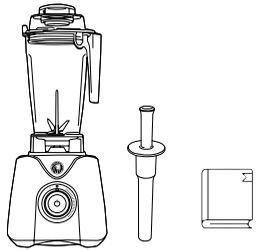

- Base del motor de la licuadora Power Blender
- Conjunto de jarra de la licuadora con la tapa
- Presionador
- Manual de la licuadora Power Blender

CAJA N.º 2



- Cable eléctrico desmontable
- * El cable eléctrico podría enviarse en una caja separada.

BASE DEL MOTOR DE LA LICUADORA

La base de la licuadora Power Blender consiste en lo siguiente:

- La perilla de control indica las funciones Pulsar, Detener y Control manual de velocidad.
- Un Botón que controla el modo de Encendido y Pausa.
- Interruptor posterior de encendido/apagado.

CONJUNTO DE JARRA DE LA LICUADORA

El conjunto de la jarra de la licuadora consiste en la:

- **Jarra:** Fabricada con copoliéster Tritán®; es fácil de limpiar.
- **Aspas:** Aspas de acero inoxidable diseñadas para un licuado suave y uniforme.
- **Tapa:** La tapa y la tapa pequeña desmontable sellan los líquidos dentro de la jarra durante el licuado.

ATENCIÓN: No llene la jarra de la licuadora por encima de la capacidad máxima indicada.

1. Desembale la base del motor de la licuadora, el cable eléctrico, el presionador, la jarra de la licuadora y la tapa.
2. Desenrolle el cable eléctrico.
3. Revise que no haya quedado material de embalaje que pueda haber bloqueado los orificios de ventilación ubicados en la parte inferior de la base del motor de la licuadora.
4. Inspeccione todos los elementos para asegurarse de que no se hayan dañado durante el envío.
5. Si se produjo algún daño, póngase en contacto de inmediato con su "centro de servicio técnico" de Royal Prestige.

OPERACIÓN

Siga estos pasos para comenzar de inmediato.

1. Conecte el cable eléctrico a la base del motor y luego enchúfelo al tomacorriente. Encienda el botón de encendido ubicado encima de la conexión del cable eléctrico en la parte posterior de la base del motor.
2. Coloque los ingredientes que desee procesar dentro de la jarra antes de encender.
3. Ajuste la tapa a la jarra; asegúrese de que esté colocada completamente sobre la jarra.
4. Coloque la jarra de la licuadora sobre la base del motor y asegúrese de que la jarra quede bien ajustada y apoyada completamente.
5. Presione el Botón central ubicado donde se encuentra el ícono de encendido en el panel de control.
6. Gire la perilla de control hacia la izquierda para la función Pulsar o hacia la derecha para el Control manual de velocidad.
7. Cuando haya completado el ciclo de licuado, vuelva

a girar la perilla de control hacia el centro en la posición Detener. Ahora puede retirar la jarra de la licuadora de la base del motor. Nunca retire la jarra de la base mientras el motor esté encendido.

8. Ahora puede detener el ciclo de licuado en cualquier momento al presionar el Botón central donde se encuentra el ícono de encendido.
9. Para obtener los mejores resultados al licuar alimentos secos, le recomendamos llenar la jarra de la licuadora hasta la mitad.
10. Para obtener los mejores resultados, limpie la jarra de la licuadora de inmediato después de licuar.
11. Para tener el mejor rendimiento, limpie la parte superior de la jarra y el área del pico de inmediato después de cada vertido. No permita que queden residuos de comida en el exterior de la jarra por un período prolongado de tiempo.

LIMPIEZA/CUIDADO

1. Desenchufe la licuadora de la toma eléctrica.
2. No use cepillos de cerdas duras ni limpiadores abrasivos para limpiar la base del motor o el conjunto de la jarra, ya que esto podría causar que se opaque o se raye la superficie.
3. NUNCA sumerja el motor de la licuadora en agua.
4. Después de la limpieza, séquela con un trapo o una toalla de papel. Se recomienda guardar la jarra de la licuadora en posición vertical.
5. Para limpiar la base, primero desenchufe el cable eléctrico de la parte posterior y luego simplemente limpie la base y el panel de control con un trapo húmedo.
6. Es más fácil limpiar la licuadora si lo hace inmediatamente después de su uso.

7. Para una limpieza profunda, siga las instrucciones a continuación:

- Desarme la tapa.
- La jarra de la licuadora y el conjunto de la tapa pueden lavarse con agua tibia con jabón.
- Cuando lave la licuadora a mano, use agua tibia.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES

¿POR QUÉ MI JARRA SE VE OPACA?

El molido o licuado de materiales duros o secos, como polvos, granos, especias, frijoles, arroz, café o nueces puede hacer que la jarra de la licuadora Power Blender parezca opaca. Algunas verduras verdes, especias, polvos proteínicos y todos los demás alimentos que contengan ésteres pueden hacer que la jarra parezca empañada o se tiña. Esta es una alteración cosmética permanente que no afecta el rendimiento de la jarra.

EL MOTOR DE LA LICUADORA NO ENCIENDE (NO HAY POTENCIA)

1. Verifique si el Botón de encendido está iluminado. Si el Botón de encendido no está iluminado, significa que la unidad no tiene potencia.
2. Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado correctamente en la parte posterior de la base del motor y el tomacorriente.
3. Desenchufe el cable eléctrico del receptáculo de la pared, espere cinco segundos y luego vuelva a enchufar el cable.
4. Asegúrese de que el interruptor posterior de encendido/apagado esté en la posición de encendido.

EL MOTOR DE LA LICUADORA NO ENCIENDE (EL BOTÓN DE ENCENDIDO ESTÁ ILUMINADO)

Asegúrese de girar la Perilla de control para que vuelva a la posición de Inicio.

LA LICUADORA SE DETIENE MIENTRAS ESTÁ EN USO

1. La licuadora se sobrecalentó. Apague el interruptor posterior y déjelo enfriar.
2. Por seguridad, la licuadora se apaga automáticamente después de dos minutos sin intervención. Simplemente reinicie.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	ES0002/ES3230
VOLTAJE NOMINAL	120 - 127V~, 60Hz (ETL, NOM)
VOLTAJE NOMINAL	220 - 240V~, 50/60Hz (INMETRO, IRAM)
POTENCIA NOMINAL	1500 W
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	20.000 RPM
USO MÁXIMO	Control automático
PESO	9,5 lb / 4.3 Kg
DIMENSIONES	ALTO: 50.8 cm / 20 in LARGO: 24.13 cm / 9.5 in ANCHO: 21.59 cm / 8.5 in